

# addNAS SSD ユーザーマニュアル

2.5" SATA III & M.2 PCIe

**addNAS**  
addlink technology corp.

## NAS SSD

ユーザーマニュアル

### はじめに

必要な道具と準備

ドライブの取り付け

取り付けが簡単なaddlink SSDでお持ちのPCの高速化を実現！



取付作業の前に、NASシステムに提供されている保証規定と説明書を確認し、正しい手順でストレージデバイスを取り付けるようにしてください。

### 安全に関する注意事項

SSDの静電気による損傷を防ぐため、取り付ける前に、コンピュータまたはNASのフレームの塗装されていない金属面に触れるか、ESDリストバンドを装着してください。SSDの取り扱いには十分注意してください。またコネクタには触れないようにしてください。

## **NAS SSD**

ユーザーマニュアル

はじめに

### **必要な道具と準備**

ドライブの取り付け

## **必要な道具と準備**

### **1. 備品を揃える**

以下を揃えてください：

addNAS SSD、ドライバー、NASシステム、NASの取扱説明書

### **2. 重要ファイルのバックアップをとる**

ハードウェアを装着する前に、既存のデータをバックアップしてください。

## NAS SSD

ユーザーマニュアル

はじめに


必要な道具と準備

### ドライブの取り付け

## ドライブの取り付け

### SATA SSDドライブを取り付ける手順

1. NASの電源を切ります。
2. 損傷を防ぐため、NASからすべてのケーブルを取り外します。
3. ハンドルを引いてトレイを外します。
4. NASマニュアルの指示に従い、SSDをドライブトレイの指定された場所に置きます。
5. ネジを締めてSSDを所定の位置に固定します。ほとんどのNASドライブベイは、2.5"または3.5"ストレージドライブを取り付けることができます。

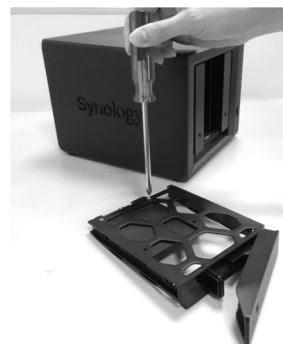

## NAS SSD

### ユーザーマニュアル

はじめに

必要な道具と準備

### ドライブの取り付け

6. トレイをドライブベイにセットします。
7. LANケーブルと電源アダプタを接続します。
8. NAS の電源を入れ、正しく取り付けられていることを確認します。

注：RAID ボリュームを作成する場合は、ディスクアレイを作成する際に、同じモデルで同じ容量のドライブを取り付けてください。



## NAS SSD

ユーザーマニュアル

はじめに

必要な道具と準備

**ドライブの取り付け**

## M.2 SSDモジュールを取り付ける手順

1. NAS の電源を切ります。
2. 損傷を防ぐため、NAS からすべてのケーブルを取り外します。
3. NASの取扱説明書に従って、ケースまたはM.2スロットカバーを開けます。
4. NAS の M.2 SSD スロットの位置を確認します。
5. M.2 SSDをM.2ソケットに挿入し、モジュールが正しく挿入されていることを確認します。  
注：M.2 SSDモジュールの端を持ち、コネクタに触れないように注意してください。
6. LANケーブルと電源アダプターを接続します。
7. NAS の電源を入れ、正しく取り付けられていることを確認します。

## NAS SSD

ユーザーマニュアル

はじめに


必要な道具と準備

**ドライブの取り付け**

### M.2 SSDモジュールを取り外す手順

1. NAS システムをシャットダウンします。
2. 損傷を防ぐため、NAS からすべてのケーブルを取り外します。
3. 怪我を避けるため、SSDやその他のNAS内部システムコンポーネントは十分に冷めてから触るようにしてください。
4. SSDモジュールを掴み、スロットから取り外します。
5. LANケーブルと電源アダプターを再接続し、システムの電源を入れます。

注：NAS SSDキャッシュタイプには、読み込み専用、書き込み専用、読み込み/書き込みタイプの各モードがあります。

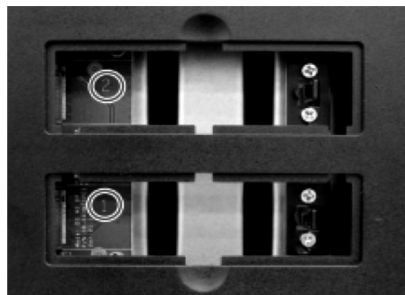

#### 読み込み専用：≥ 1 x SSD。

1台のM.2 SSDのみを読み込み専用キャッシュに設定すると、頻繁にアクセスされるデータのみがキャッシュに保存され、ランダム読み取り速度が高速化されます。

#### 読みこみ/書き込み：≥ 2 x SSD

2台のM.2 SSDをSSDキャッシュとして設定し、読み込みと書き込みの両方をキャッシュすることで、読み込み速度と書き込み速度の両方を高速化します。NASのキャッシュSSDは、同じタイプと同じ容量のものを使用する方がよいでしょう。

## 本社

3F.-1, No.200, Gangqian Rd., Neihu Dist.,  
Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

## 日本支社

〒101-0025  
東京都千代田区神田佐久間町2-22  
秋葉原再開発ビル503

## お問い合わせ先

TEL : +886-2-8797 3116  
FAX : +886-2-8797 3522